



HS-601 MP3 Player

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your purchase of this Hip Street MP3 player and we hope you enjoy using it. Please visit our website at www.hipstreetonline.com.

Please ensure that you fully read and understand the information within this instruction manual prior to using your product. It is advised that you keep this instruction manual in a safe place for future reference. We sincerely hope that this high quality product offers you endless hours of entertainment.

Important safety precautions

Always follow these basic safety precautions when using your player. This will reduce the risk of product damage and personal injury:

- Do not disassemble, repair or modify the player by yourself. Refer servicing to qualified personnel.
- Do not dispose of the player in extreme heat to avoid possible explosion.
- Keep the player away from direct sunlight or heat source.
- Do not expose the unit to rain or moisture to avoid any malfunction.
- Do not use the player in a rather dry environment to avoid static.
- Never apply heavy impact on the player like dropping it or placing it on a magnet.
- Clean only with a dry cloth. Make sure the player is turned off before cleaning. Do not use liquid cleanser.
- Be sure to back up your files. We will not be liable for the loss of data due to improper operation, repair or other causes.

Precautions in using the earphones

- Do not use the player with earphones while driving a motor vehicle or riding a bicycle.
- To avoid an accident, do not turn up the volume too high while walking.
- It's not recommended that you use the earphones at a high volume for an extended time as this may cause hearing damage.

System Requirements

- OS: Windows Vista / XP / 2K / Windows 7
- CPU: minimum Pentium 3 1.0 GHz or equivalent
- Memory: minimum 256MB
- Hard disk free space: minimum 100MB
- Video card: above 800x640, enhanced color, minimum 16 bits
- Available USB port

Product and Battery Disposal


This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities.

The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

FCC WARNING:

This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and the Canadian ICES-003. Operation is subject to the following conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

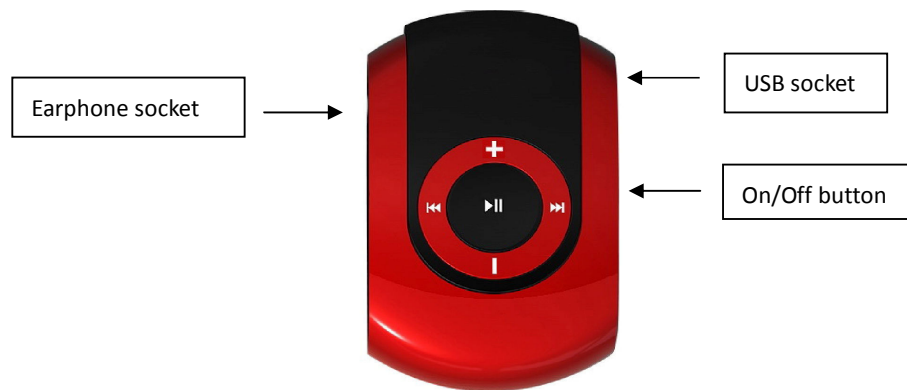

Key Functions

1. (ON/OFF) : Master Power Switch
2. (▶ II): Play/Pause (power on/off)
3. (▶▶): Next/Forward
4. (◀◀): Previous/Rewind
5. (+): Volume Up
6. (-): Volume Down
7. (USB): Mini USB socket
8. (🔊): Earphone socket

Operating the Device

1. Power On/Off

Slide the Master Power Switch to the “On” position, the Player will turn on and immediately start playing music.

You can leave the Master Power Switch in the “On” position all the time, and use the (▶||) key to turn the Player on and off, to do this, hold down this key for 7 seconds.

2. Playing Music

Press the (▶||) key to play. Press it again to pause.

Press and hold the (▶▶) key to skip to the next song.

Press and hold the (◀◀) key to go back to the previous song.

3. Volume Adjustment

When listening to music, you can press the (+) or (-) key to adjust the volume.

4. Charging the Battery

Connect the Player to your computer via the supplied USB cable. Leave your system on and the Player connected for 2 hours to charge the battery. The indicator light will flash until battery is charged.

Note: Keep the master power switch in the ‘On’ position while charging the device

5. File Transfer

An easy way to understand this process is to think of the MP3 Player as a place to store files, much like a USB memory stick. All you need to do is transfer **MP3** and **WMA** music files to the device from your computer. The MP3 Player by default will be displayed as a “Removable Disk” on your computer.

You can use the file explorer on your computer to move files onto your MP3 Player. Here are the steps:

1. Connect the Player to your computer.
2. Wait for your computer to detect and recognize the Player.
3. Open the “Removable Disk” drive from My Computer (or Computer).

4. Open a folder containing music files that is stored in your computer.
5. Left-click on the MP3 or WMA files and drag it to the Removable Disk's window. Drop the file and let your computer complete the transfer.
6. Unplug the MP3 Player from your computer.

Please note:



Keep the Master Power Switch in the 'On' position while charging the device.



If you are not using the device please ensure it is powered off.

Need assistance? Please call us!

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: **1-888-4KOBIA**N or **1-888-456-2426**

Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST

Email: support@hipstreetonline.com

We want you to start enjoying your product right away!

GUIDE D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté ce lecteur MP3 Hip Street. Nous espérons que vous aimerez utiliser cet appareil. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à www.hipstreetonline.com.

Veuillez lire attentivement et entièrement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de la main afin de pouvoir vous y référer au besoin. Nous espérons sincèrement que cet appareil vous procurera d'innombrables heures de divertissement.

Importante consignes de sécurité

Respectez toujours ces consignes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez votre lecteur. Cela réduira le risque de dommage à l'appareil ou de blessure à l'utilisateur.

- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier ce lecteur vous-même. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.
- Ne soumettez pas le lecteur à une chaleur intense car cela pourrait poser un risque d'explosion.
- Évitez de laisser le lecteur au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité car il pourrait mal fonctionner par la suite.
- N'utilisez pas le lecteur dans un environnement trop sec pour éviter la formation de statique.
- Évitez que de soumettre le lecteur à des chocs violents, de le laisser tomber au sol ou de le placer à proximité d'un aimant.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec et propre. Assurez-vous d'éteindre le lecteur avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyeur liquide avec cet appareil.
- Veillez à toujours faire une sauvegarde de sûreté de vos fichiers afin d'éviter toute perte de données. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte de données reliée à une mauvaise utilisation, à une réparation ou toute autre raison.

Précautions à prendre avec les écouteurs

- Précautions à prendre avec les écouteurs
- N'utilisez pas ce lecteur en portant les écouteurs tandis que vous conduisez un véhicule à moteur ou roulez à bicyclette.
- Pour éviter tout accident, ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé lorsque vous marchez et utilisez l'appareil en même temps.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser les écouteurs pendant une période prolongée tandis que le volume est réglé à un niveau élevé car ceci risque d'endommager irrémédiablement l'ouïe.

Configuration minimale requise

- Système d'exploitation : Windows Vista / XP / 2K / Windows 7
- Processeur : minimum Pentium 3, 1,0 GHz ou équivalent
- Mémoire : minimum 256 Mo
- Espace libre sur le disque dur : minimum 100 Mo
- Carte vidéo : supérieure à 800 x 640, couleur améliorée, minimum 16 bits
- Port USB disponible

Comment disposer du produit et des piles


Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté aux rebus domestiques. Pour en disposer et le recycler, veuillez communiquer avec les autorités responsables du recyclage dans votre région.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électroniques est une importante contribution à la protection de l'environnement.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B dans la section 15 des règlements de la FCC ainsi qu'à la norme NMB-003 du Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas être la source d'interférence préjudiciable, et
- cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

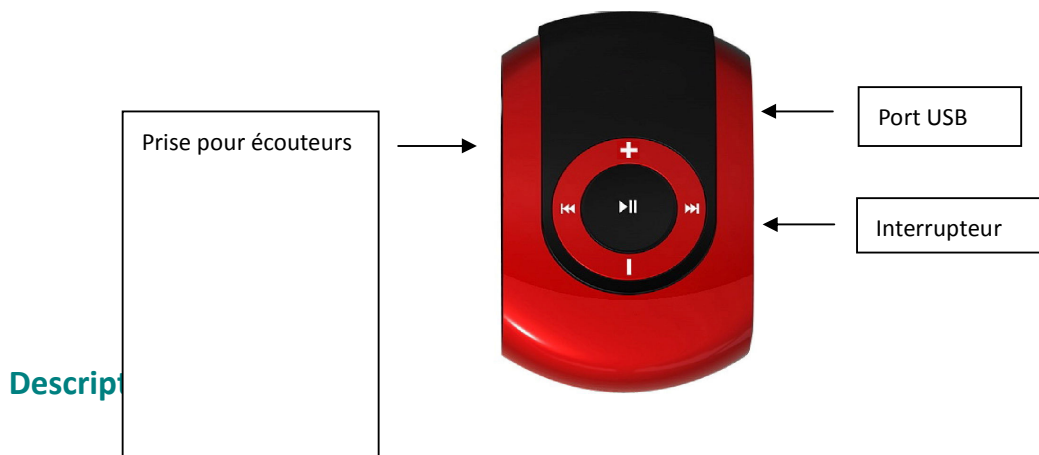

1. (ON/OFF) : Interrupteur principal
2. (▶||) : Lecture/Pause (interrupteur marche/arrêt)
3. (⏭) : Suivant/Marche avant rapide
4. (⏮) : Précédent/Marche arrière rapide
5. (+) : Hausse volume
6. (-) : Baisse volume
7. (USB) : Mini port USB
8. (👁) : Prise pour écouteurs

Fonctionnement du lecteur

1. Mise en marche/arrêt

Glissez l'interrupteur principal à la position « On », le lecteur se mettra en marche et débutera immédiatement la lecture de musique.

Vous pouvez laisser l'interrupteur principal à la position « On » en tout temps et utiliser la touche de lecture/pause (▶||) pour mettre le lecteur en marche et l'arrêter. Pour ce faire, appuyez sur cette touche pendant 7 secondes.

2. Lecture de musique

Appuyez sur la touche de lecture/pause (▶||) pour démarrer la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire une pause dans la lecture.

Appuyez sur la touche (▶|) et maintenez-la enfoncée pour passer directement à la chanson suivante.

Appuyez sur la touche (◀|) et maintenez-la enfoncée pour passer directement à la chanson précédente.

3. Réglage du volume

Pendant l'écoute de la musique, vous pouvez appuyer sur la touche (+) ou (-) pour régler le volume au niveau qui vous convient.

4. Charge de la pile

Branchez le lecteur MP3 sur votre ordinateur à l'aide du câble USB vendu avec l'appareil. Laissez l'ordinateur en marche et le lecteur branché sur ce dernier pendant deux (2) heures afin de charger complètement la pile. L'indicateur lumineux cessera de clignoter lorsque la pile sera entièrement chargée.

Remarque : L'interrupteur principal doit être à la position « On » pour que la pile du lecteur puisse se charger.

5. Transfert de données

Une manière facile de comprendre cette procédure est de songer au lecteur MP3 comme un support de données, tout comme une clé USB. Tout ce que vous avez à faire est de transférer des fichiers musicaux en formats **MP3** et **WMA** du votre ordinateur vers le lecteur. Le lecteur MP3 sera implicitement identifié par l'ordinateur comme étant un « disque amovible ».

Vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers de votre ordinateur pour déplacer des fichiers vers le lecteur MP3. Voici comment procéder :

1. Branchez le lecteur MP3 sur votre ordinateur.
2. Attendez que l'ordinateur détecte et reconnaisse le lecteur comme périphérique.
3. Ouvrez le « Disque amovible » apparaissant dans le menu du Poste de travail (ou Mon ordinateur) de votre ordinateur.
4. Ouvrez un dossier contenant des fichiers musicaux sauvegardés dans votre ordinateur.
5. À l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur les fichiers MP3 ou WMA et glissez-les vers la fenêtre du Disque amovible. Relâchez le bouton de la souris et laissez l'ordinateur effectuer le transfert des fichiers.
6. Une fois terminé, débranchez en toute sécurité le lecteur MP3 de votre ordinateur.

Prenez note de ceci :



L'interrupteur principal doit être à la position « On » pour pouvoir charger la pile du lecteur.



Si vous n'utilisez pas le lecteur, éteignez-le.

Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous!

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, veuillez visiter notre site Web à www.hipstreetonline.com afin de consulter notre section d'aide ou appelez-nous. Nos représentants sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider lors des procédures de raccordement, de la première utilisation et vous fournir des explications sur toutes les caractéristiques. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel.

Service d'assistance à la clientèle et de support technique : **1-888-4KOBIA** ou **1-888-456-2426**

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h HNE

Adresse électronique : support@hipstreetonline.com

Nous voulons que vous commenciez à profiter de votre appareil dès maintenant!